

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社 〒144 東京都大田区羽田1-2-12

お問い合わせ先

お客様相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-012235

受付時間 月～金 10:00～17:00 (除く祝祭日)

修理発送先

佐倉事業所 CSサービスセンター

〒285 千葉県佐倉市大作1-3-4

043-498-2610 (直通)

札幌支店 CSサービスセンター

〒062 北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34

011-841-1000 (直通)

関西支店 CSサービスセンター

〒561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3

06-334-6486 (直通)

九州支店 CSサービスセンター

〒812 福岡県福岡市博多区博多駅南5-7-5

092-452-6848 (直通)

- 仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- SEGA、セガサターン、SEGASATURN、ツインスティックは、(株)セガ・エンタープライゼスの商標です。
- 本製品は日本国内専用です。
This product is intended for use in Japan only.
- 本製品を許可なく営業使用および賃貸することを禁じます。
SEGA does not authorize the use for profit, rental or leasing of this product.
- 本書の無断転載を禁じます。

©SEGA ENTERPRISES, LTD. 1996


670-9237A

SEGA SATURN™

ツインスティック

取扱説明書

HSS-0151

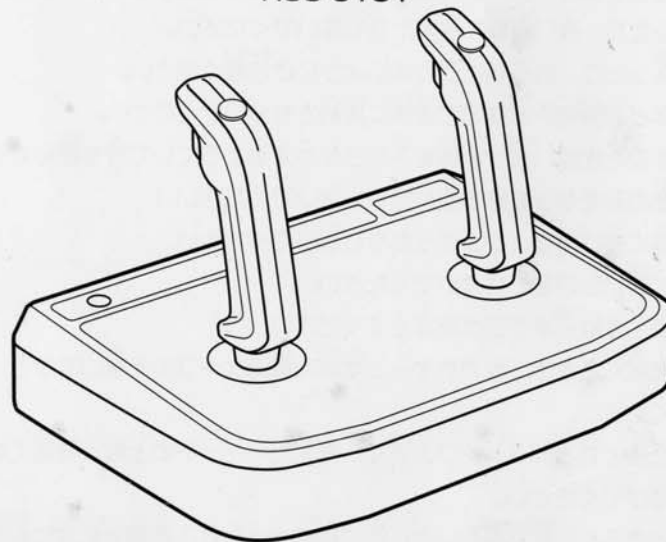

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
(セガサターン本体の「安全のために」および取扱説明書も合わせてご覧ください)
なお、この取扱説明書はお読みになった後も、本製品のそばなどに保管して、
いつでも見られるようにしてください。

セット内容: ツインスティック / 取扱説明書

SEGA™

安全上のご注意

ツインスティックを床などに放置しないでください。踏みつけて壊したり、つまずいたりして、
けがなど、事故の原因となることがあります。とくに小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

使用上のご注意

ツインスティックをご使用のときは、特に次のことに注意してください。この注意事項を守らないと、ツインスティックが故障したり、誤動作の原因となることがあります。

- 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- 本製品を抜き差しするときは、必ずセガサターン本体の電源を切ってください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品に水が入ったり、ぬらしたりしないようにご注意ください。
- プラグを金属などの異物や水などの液体に接触させないでください。
- 本製品を移動するときは、必ず全体を下からかかえるようにして持ち運んでください。
(スティック部のみをもって持ち運んだりしないでください。)
- ケーブルを無理に曲げたり、ひっぱったりしないでください。
- ケーブルの上に重いものをのせないでください。
- ケーブルを抜くときは必ずプラグを持ってください。
- 本製品の汚れを拭くときは、セガサターン本体の電源ケーブルを抜いてから、乾いたやわらかい布で拭いてください。
- 直射日光のあたるところやストーブの近く、電気カーペットの上など高温になるところでの使用や保管は避けてください。
- 本製品を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、部屋を急激に暖房したり、湯気が立ちこめている場所やエアコンなどの冷風が直接あたる場所に置いたりした場合、本製品の内部に水滴がつくこと（結露）があります。このような場合には1時間ほど使用を控えてください。結露が発生した状態で使用すると、故障の原因となります。
- 本製品は以下の環境で使用してください。
温度：5～35℃ / 湿度：20～80%（結露なきこと）


本製品は「ツインスティック対応ソフト」専用です。

本製品に対応していないソフトは使用しないでください。また、本製品に対応していないソフトで遊ぶときは、必ず本製品をセガサターン本体から外してください。

つなぎ方

1. セガサターン本体とテレビなどが正しく接続されていることを確認します。
2. セガサターン本体のパワーボタンがOFFになっていることを確認します。
3. セガサターン本体のコントロール端子に本製品のプラグを接続します。
4. セガサターン本体のパワーボタンをONにします。

各部の名称とはたらき

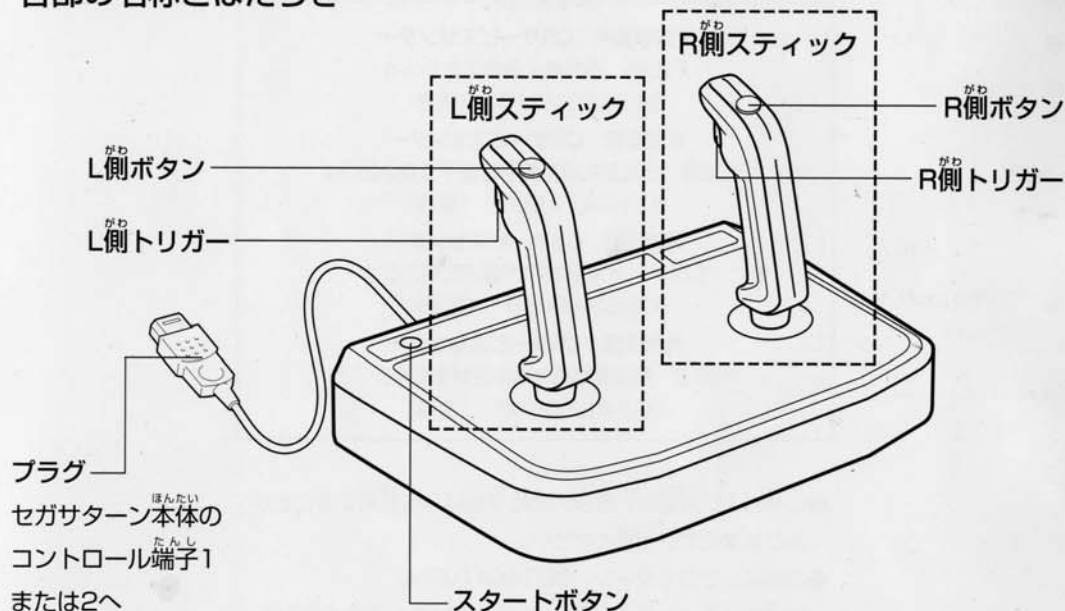

- 操作方法はソフトによって異なります。くわしくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

マルチプレーヤー画面の表示のしかた

R側トリガーを引きながら、セガサターン本体のリセットボタンを押してください。この時、まず先にR側トリガーを引いて、その後にセガサターン本体のリセットボタンを押すようにしてください。なお、R側トリガーはマルチプレーヤー画面が表示されるまで引いたままにしておいてください。